brother

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW
MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Kratki korisnički priručnik

CE
(samo za EU)

Najnoviji priručnici dostupni su na mrežnoj stranici Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/
Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.

Verzija 0
CRO

Raspakirajte uređaj i provjerite komponente

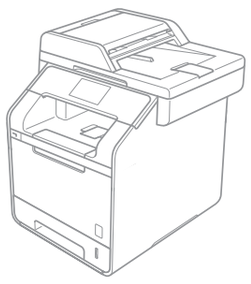

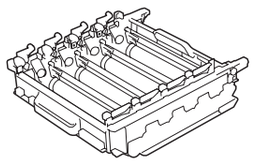

Jedinica bubnja
(unaprijed umetnuta)

Toner ulošci
(crni, cijan, magenta i žuti; unaprijed umetnuti)

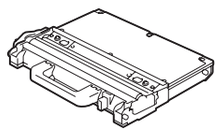

Kutija za otpadni toner
(unaprijed umetnuta)

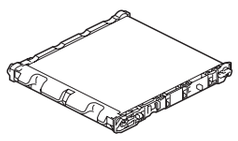

Jedinica remena
(unaprijed umetnuta)

(Za Ujedinjeno Kraljevstvo)

(Za ostale zemlje)

Telefonski kabel
Za modele MFC



Kabel napajanja



Kratki korisnički priručnik

Sigurnosni priručnik za proizvod

Osnovni korisnički priručnik
Za modele MFC



CD-ROM

Prvo pročitajte Sigurnosni priručnik za proizvod, zatim ovaj Kratki korisnički priručnik za pravilan instalacijski postupak.

NAPOMENA:
- Komponente koje se nalaze u kutiji i utikač za AC napajanje mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Ilustracije u ovom Kratkom korisničkom priručniku prikazuju model MFC-L8850CDW.
- Morate kupiti odgovarajući kabel sučelja za sučelje koje želite upotrebljavati:

  USB kabel
  Preporučujemo da upotrebljavate USB 2.0 kabel (tip A/B) koji nije dulji od 2 metra.

  Mrežni kabel
  Upotrebljavajte ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili veće) za 10BASE-T ili 100BASE-TX Fast Ethernet mreže.

1 Uklonite pakirni materijal s uređaja

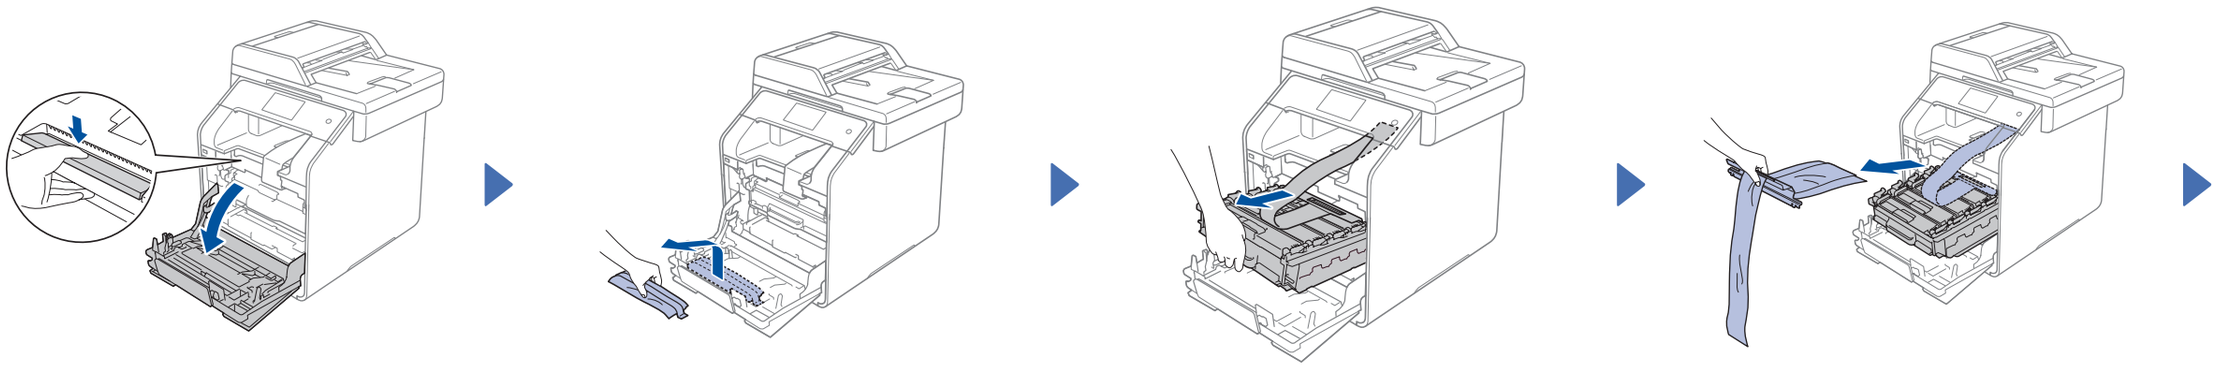

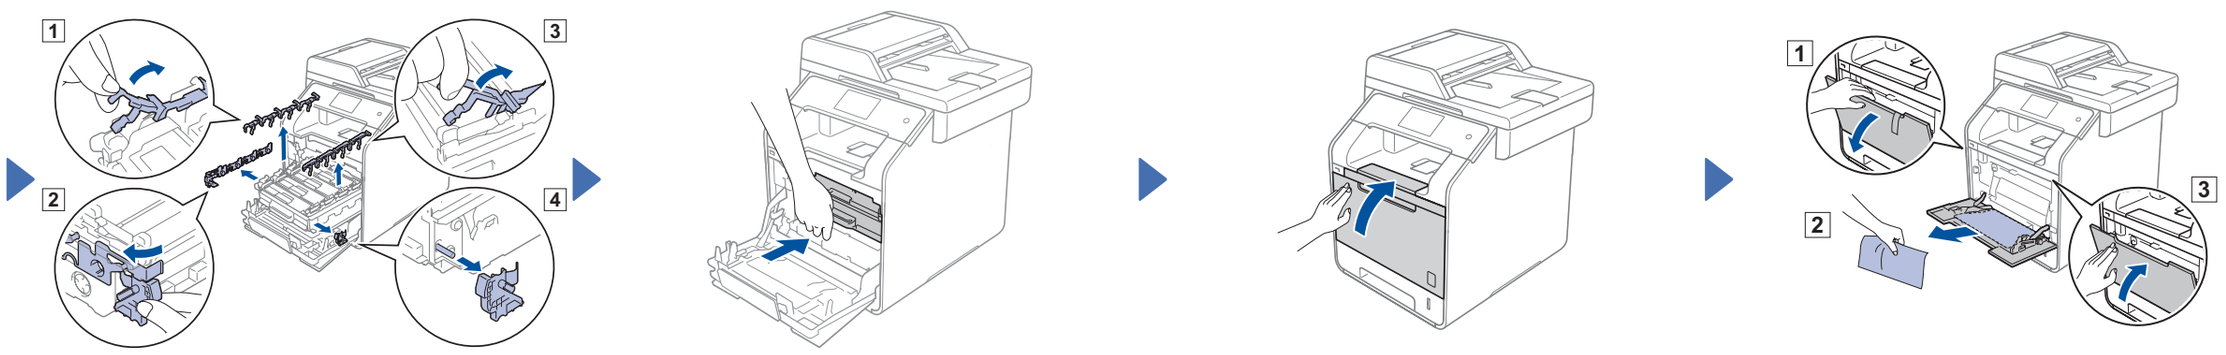

2 Stavite papir u ladicu za papir

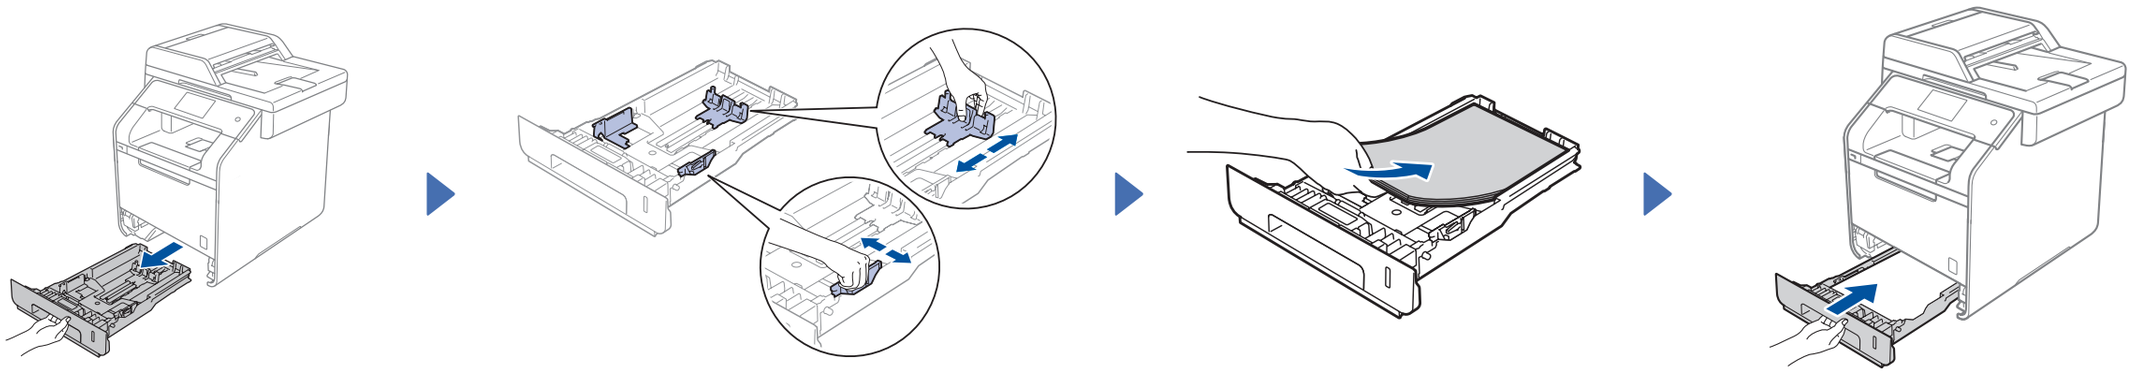

3 Povežite kabel napajanja i uključite uređaj

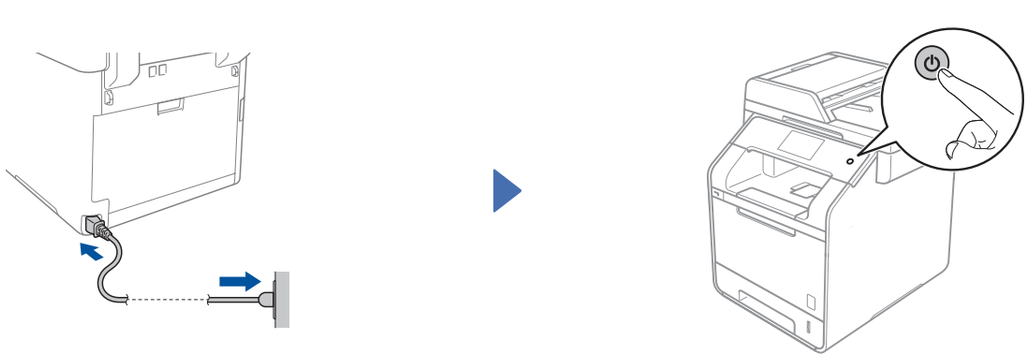

Za modele DCP ▶ Idite na korak **4**
Za modele MFC ▶ Idite na korak **5**

4 Odaberite svoj jezik (za modele DCP)

1. Nakon što uključite uređaj, na dodirnom zaslonu prikazat će se popis jezika za odabir. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz vašega jezika, zatim pritisnite svoj jezik. Pritisnite `OK`.

2. Dodirni zaslon vas obavještava da potvrdite odabir.
Ako se na dodirnom zaslonu prikaže odgovarajući jezik, pritisnite `Da`.
— ILI —
Pritisnite `Ne` za povratak na korak **1** i ponovni odabir jezika.

NAPOMENA:
Ako ste podesili pogrešan jezik, možete ga promijeniti pomoću gumba na dodirnom zaslonu.
(, `Sve postavke`, `Poc. post.`, `Lokalni jezik`)

5 Konfiguriranje CD-ROM-om (Windows®)

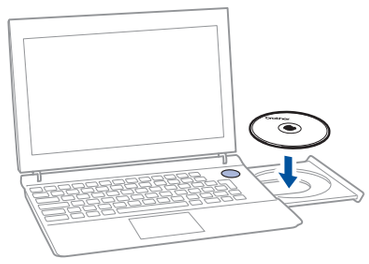

Pridržavajte se uputa na zaslonu dok se ne pojavi zaslon **Vrsta veze**.

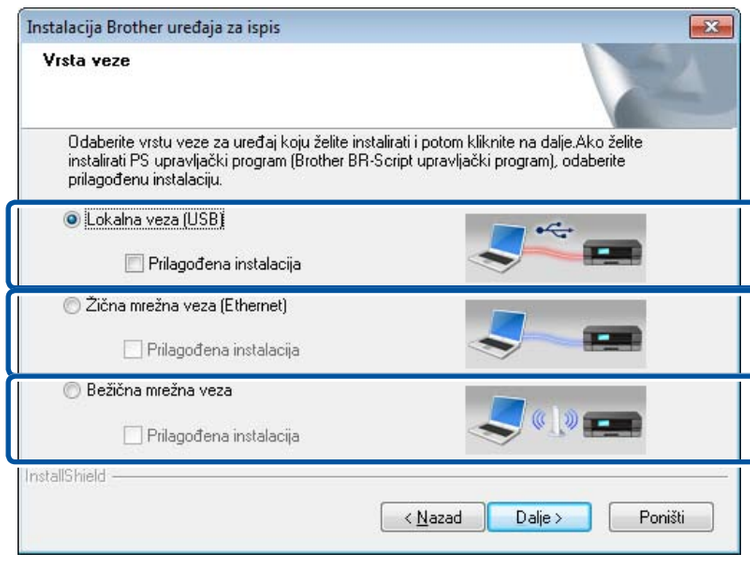

Za povezivanje USB-om

Za povezivanje žičnom mrežom
Prvo povežite mrežni kabel.

Za povezivanje bežičnom mrežom

Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom.

Kraj

NAPOMENA:

Ako povezivanje ne uspije, ponovite ovaj korak.

Povezivanje bežičnom mrežom

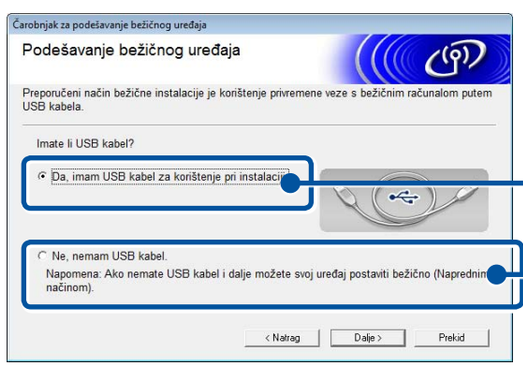

[**Preporučeno**]
Privremeno upotrijebite USB kabel radi jednostavnog podešavanja.

[Opcija]
Ovo odaberite ako nemate USB kabel.

Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom.

Kraj

NAPOMENA:

Ako povezivanje ne uspije, ponovite ovaj korak.

Konfiguriranje bez upotrebe CD-ROM-a (Windows® bez CD-ROM pogona ili Macintosh)

Potpuni paket s upravljačkim programom i softverom preuzmite s mrežne stranice Brother Solutions Center.
(Za Windows®) solutions.brother.com/windows
(Za Macintosh) solutions.brother.com/mac

Ispisivanje mobilnim uređajem

Ispisujte s mobilnih uređaja pomoću naše besplatne aplikacije „Brother iPrint&Scan”.

1. Uređaj povežite s pristupnom točkom / usmjerivačem za bežični LAN s upravljačkog zaslona na uređaju.

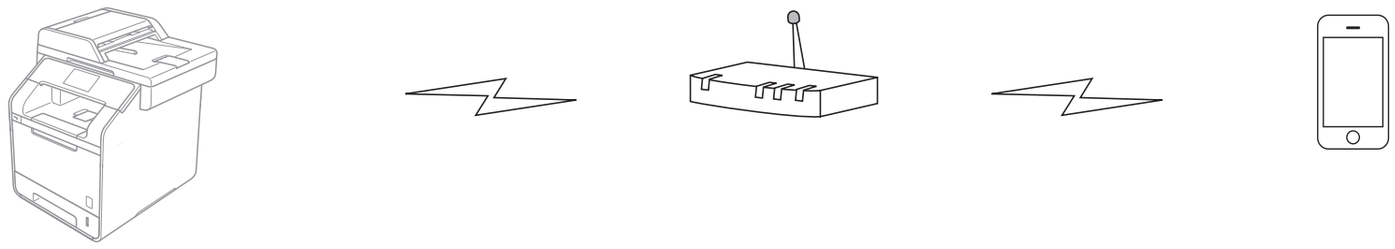

Pritisnite WiFi. ▶ Pritisnite `Carob.za post.` ▶ Pritisnite `Da` kako biste omogućili WLAN. ▶ Odaberite određeni SSID, zatim unesite mrežni ključ.

2. Preuzmite aplikaciju „Brother iPrint&Scan” kako biste mogli upotrebljavati uređaj pomoću mobilnih uređaja.
solutions.brother.com/ips

▶ **Kraj**